


Vytvoření jednoduchého rohu atiky

Nejedná se o profesionální postup, ale může vám pomoci při práci se základními nástroji a bez klempířské praxe.




Ze spodní atiky ustříháme na šířku atiky okapovou hranu přiléhající k vnitřní straně rohu.


Horní atiku zkrátíme pod úhlem 45° o její šířku a dva centimetry navíc, abychom získali boční dvoucentimetrové výstupky plechu z okapových hran.

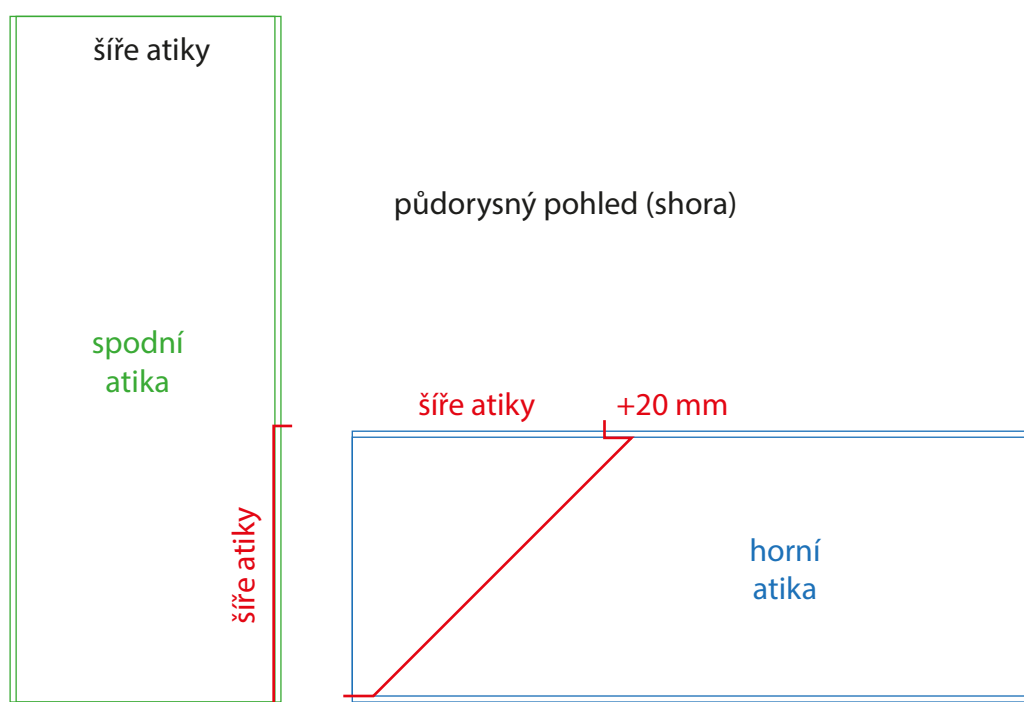


U horní atiky vyhneme klempířskými kleštěmi nebo kombinačkami přesahující okapové hrany plechu proti spodní atice.

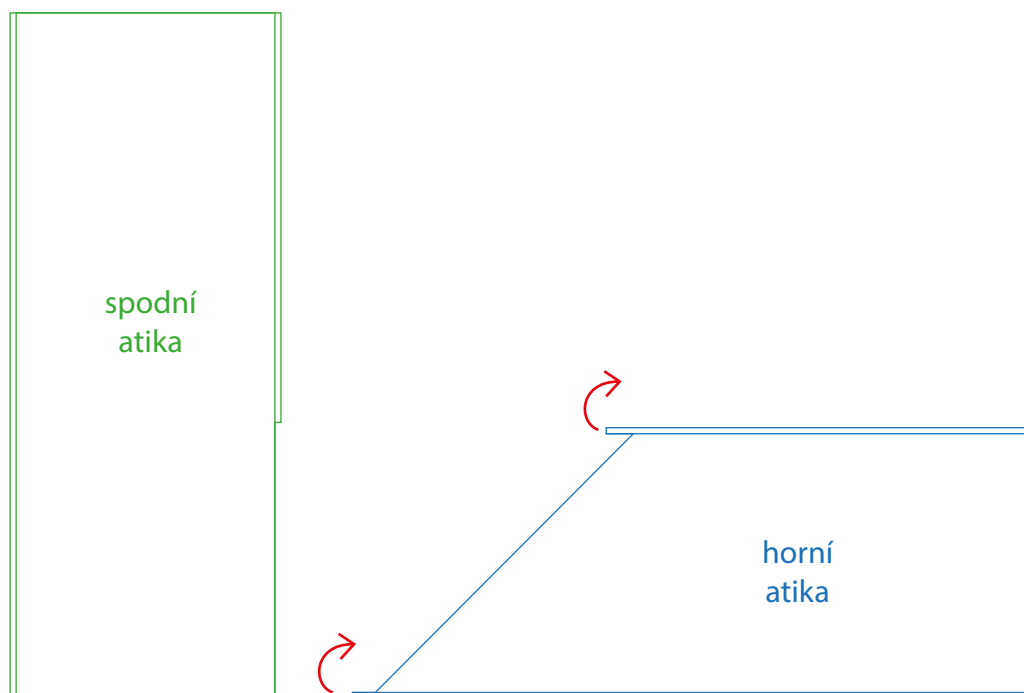

Atiky připravené k sestavení rohu.

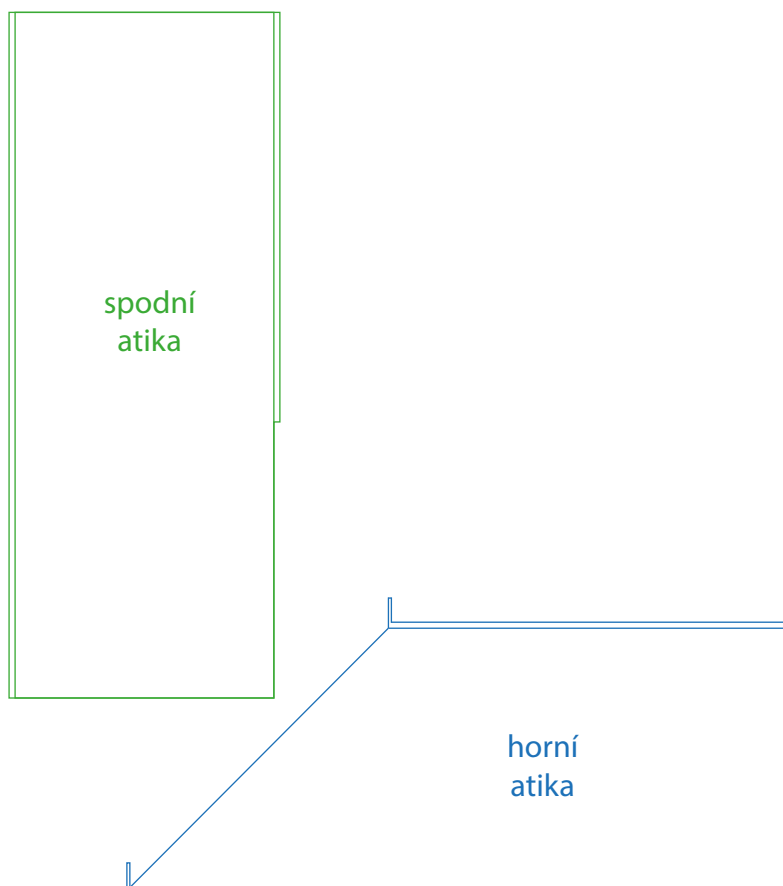

Horní atiku přeložíme přes spodní a výstupky zasuneme do okapových ohybů u spodní atiky.

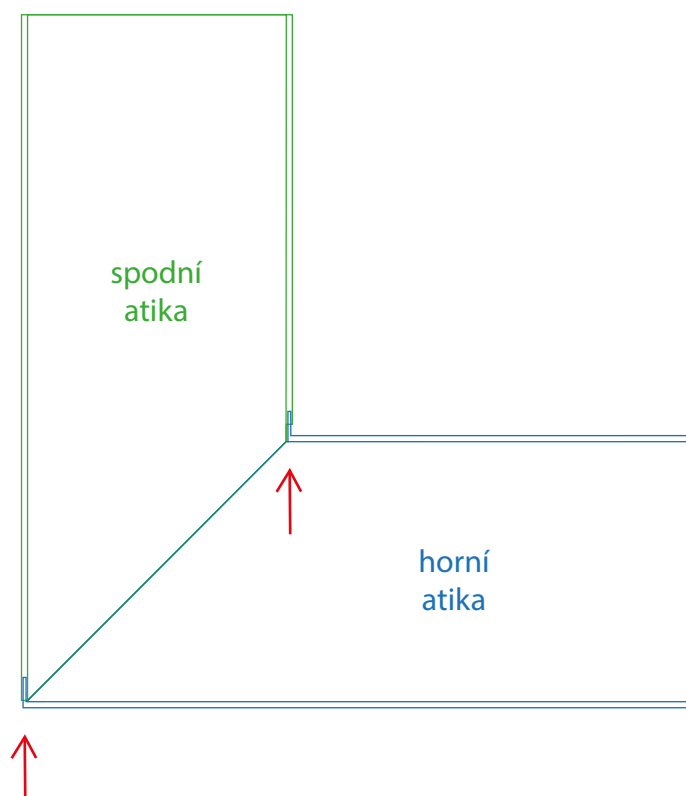

Protože se nejedná o profesionální klempířský falcovaný spoj, doporučujeme tento spoj ještě ošetřit pomocí **lepícího a těsnícího tmele a pronýtovat**. Pokud nebudete používat nýty, doporučujeme poblíž spoje použít kotvící spojovací materiál do podkladu.

